

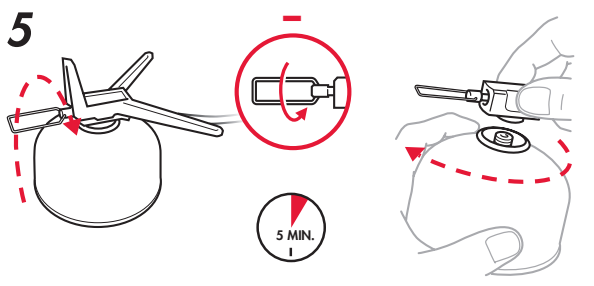
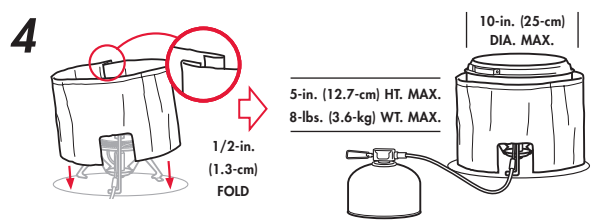
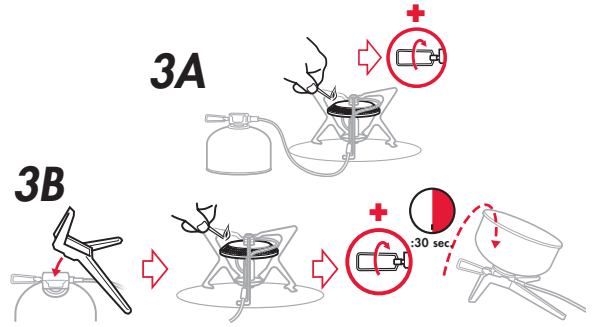


INSTRUCTION MANUAL

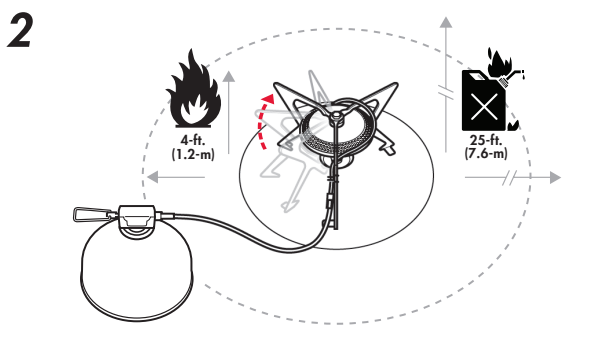

WINDPRO™ II STOVE

Retain these instructions for future reference.

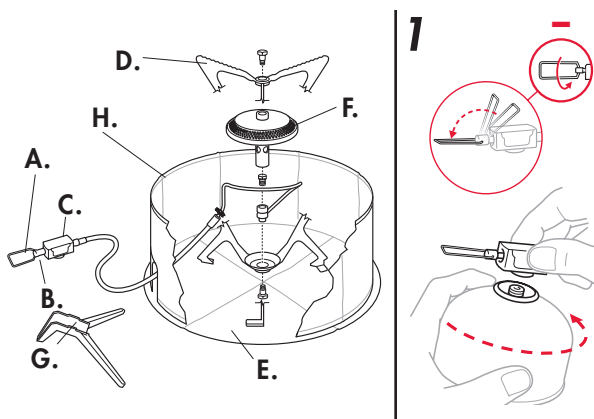

CE 0051 UK 0086
CA

Nominal Heat Input Rate:
3.2 kW
230 g/h



Stove Orifice Size: 0.34 mm

NOTE: Nominal Heat Input Rate varies depending on test procedures of the particular standards agency.



Cascade Designs, Inc.

4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
Cascade Designs, Inc., USA - 1-800-531-9531 or 206-505-9500
Cascade Designs, Ltd., Ireland - (+353) 21-4621400
www.msrgear.com | support.cascadedesigns.com

⚠️ ACHTUNG



NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN KOHLENMONOXIDGEFAHR

Dieser Kocher kann Kohlenmonoxid erzeugen, das giftig und geruchlos ist. Die Verwendung in einem geschlossenen Raum kann tödliche Folgen haben. Verwenden Sie diesen Kocher auf keinen Fall im Wohnwagen, im Zelt, im Auto, in Gebäuden oder anderen geschlossenen Räumen.

FEUER- ODER EXPLOSIONSGEFAHR

Bei Gasgeruch: 1. Zünden Sie das Gerät nicht an. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Kocher ausgeschaltet ist. 3. Löschen Sie in der Nähe befindliche Flammen. 4. Trennen Sie den Brennstoffbehälter vom Kocher. 5. Entfernen Sie sich sofort aus dem Bereich. 6. Warten Sie fünf Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat. 7. Wenn in dem Bereich um das Gerät und den Brennstoffbehälter kein Gasgeruch mehr wahrzunehmen ist, können Sie den Brennstoffbehälter wieder wie vorgeschrieben anschließen. 8. Bei Gasgeruch befolgen Sie die Schritte 1 bis 6 und lassen Sie das Gerät warten. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der Warnhinweise kann zu Feuer oder zur Explosion führen und ernsthafte Sachschäden sowie möglicherweise tödliche Verletzungen zur Folge haben.

ZU IHRER SICHERHEIT

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe von Kochern oder ähnlichen Geräten.

WARNUNG: Wenn das Gerät unsachgemäß angeschlossen, verwendet, eingestellt, verändert, repariert oder gewartet wird, kann dies Verletzungen oder Sachbeschädigungen zur Folge haben. Beachten Sie Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung. Falls Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Cascade Designs.



KOHLENMONOXID-, FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Das Verwenden von Kocher und Brennstoff birgt ernsthafte Gefahren. Unbeabsichtigt verursachtes Feuer, Explosionen und falsche Verwendung können Sachschäden und schwere Verbrennungen bis hin zum Tod verursachen. Sie sind für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit der Mitreisenden in Ihrer Gruppe verantwortlich. Handeln Sie verantwortungsbewusst und lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Kocher vertraut, bevor Sie die Gaskartusche anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darin nachschlagen zu können.

Dieser Kocher ist ein leichtes und kompaktes Gerät. Er ist AUSSCHLIESSLICH für das Kochen von Wasser oder Mahlzeiten IM FREIEN vorgesehen. Verwenden Sie ihn niemals für einen anderen Zweck. Die Verwendung des Kochers in einem geschlossenen Raum oder zu einem anderen Zweck als der Erhitzung von Wasser oder Mahlzeiten kann Feuer, Verbrennungen oder schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Das Kochen im Freien ist mit mehr Gefahren verbunden als das Kochen zuhause. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Outdoor-Fachgeschäft näher über das Kochen im Freien. Holen Sie sich vor Ihrer Unternehmung im Freien fachkundigen Rat.

Dieser Kocher verwendet eine sehr leicht entflammare und explosive Flüssiggaskartusche. Er darf nur mit einer MSR-Gaskartusche und gemäß EN 417 zertifizierter Mischung aus 80 % Isobutan und 20 % Propan verwendet werden. Der Versuch, andere Arten von Gaskartuschen zu verwenden, kann gefährlich sein. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie die Dichtungen zwischen dem Kocher und der Gaskartusche auf festen Sitz und ordnungsgemäßen Zustand bevor Sie den Kocher an die Kartusche anschließen. Verwenden Sie den Kocher nicht, wenn er undichte oder beschädigte Dichtungen aufweist.
- Gasbehälter müssen an einer gut belüfteten Stelle im Freien und im Abstand von Zündquellen wie offenem Feuer, Zündflammen, elektrischem Feuer und im Abstand von anderen Personen gewechselt werden.
- Überzeugen Sie sich davon, dass keine Geräusche oder Gerüche auf austretendes Gas hinweisen. Austretendes Gas stellt eine ernstzunehmende Gefahr dar. Flüssiggas ist unsichtbar und geruchlos. Starke Geruchszusätze können mit der Zeit verfliegen. Undichte Stellen werden nicht immer anhand des Geruchs erkannt. Verwenden Sie den Kocher nicht, wenn er undicht oder beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob Kocher und Brennstoffkartusche sicher und fest verbunden sind. Verwenden Sie den Kocher oder die Brennstoffkartusche nicht, wenn die Verbindung nicht sicher erscheint, wenn Sie austretendes Gas hören oder riechen oder wenn Sie den Gasfluss nicht unterbrechen können. Bringen Sie zum Suchen und Verschließen der Leckage das Gerät an einen ausreichend belüfteten Ort mit sicherem Abstand zu Zündquellen. Die Verwendung eines undichten Kochers kann Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.
- Suchen Sie nach undichten Stellen mithilfe von Seifenlauge. Verwenden Sie keine Flamme, um nach einem Leck zu suchen.
- Verwenden Sie keine Brennstoffbehälter mit mehr als 450 g.
- Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Kocher bzw. Brennstoffkartusche und anderen Wärmequellen. Ein Überhitzen der Kartusche kann zu einer Explosion oder zum Ausströmen von Brennstoff sowie zu schweren Verbrennungen oder zum Tod führen.
- Beachten Sie sämtliche Warnhinweise zur Verwendung und Lagerung von Brennstoffkartuschen. Ob sich noch Brennstoff in der Kartusche befindet, kann durch Zusammenbau und den Versuch, den Kocher zu zünden, überprüft werden.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere Flüssigkeiten mit entflammaren Dämpfen in der Nähe von Kochern.
- Legen Sie den Kocher nur gemäß und im Rahmen dieser Gebrauchsanleitung. Verändern Sie nichts am Kocher. Durch das nicht vorschriftsgemäße Legen oder Verändern des Kochers verfällt die Garantie. Zudem entstehen möglicherweise gefährliche Situationen, die Feuer, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben können. Enthält keine Teile, die vom Endbenutzer gewartet werden können.
- Verwenden Sie den Kocher nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht speziell für Ihr Kochermodell geeignet sind. Durch die Verwendung des Kochers mit fehlenden oder beschädigten Teilen oder mit Teilen, die nicht speziell für das Kochermodell geeignet sind, entstehen möglicherweise gefährliche Situationen, die Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen zur Folge haben und sogar tödlich sein können.
- Der Kocher sollte bei einer Temperatur unterhalb von -18 °C (0 °F) nicht verwendet werden.

Cascade Designs, Inc. gewährt lediglich eine Garantie für die Verwendung von korrekt dimensioniertem Kochgeschirr der Marke MSR®. Die Verwendung von Kochgeschirr einer anderen Marke erfolgt auf eigene Gefahr.

WINDPRO™ II KOCHER ANLEITUNG

⚠️ GEFAHR Verwenden Sie den Kocher nicht: (1) wenn Sie diese Gebrauchsanleitung noch nicht gelesen und vollständig verstanden haben; (2) wenn Sie nicht bereit sind, einen brennenden und/oder heißen Kocher ständig zu überwachen; (3) wenn Brennstoff austritt; oder (4) wenn Sie bemerken, dass der Kocher nicht in einwandfreiem Zustand ist oder die Umgebung so beschaffen ist, dass die Verwendung des Kochers mit offener Flamme gefährlich ist. Werden diese Anweisungen nicht befolgt, kann eine Situation entstehen, die zu Feuer, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder gar zum Tod führt.

KOCHERTEILE

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| A. Flammenregler | D. Topfhalterung | G. Kartuschenstandfuß |
| B. Flammenreglerventil | E. Wärmereflektor | H. Windschutz |
| C. Ventilkörper | F. Brennerkopf | |

1. KOCHER UND KARTUSCHE MITEINANDER VERBINDEN 1. Klappen Sie den Flammenregler aus. 2. Schließen Sie das Flammenreglerventil. 3. Schrauben Sie die Kartusche von Hand auf den Ventilkörper des Kochers auf, bis sie fest sitzt.

⚠️ GEFAHR Schrauben Sie die Brennstoffkartusche niemals zu fest auf den Kocher auf. Zu festes Aufschrauben kann zur Beschädigung des Kochers oder der Kartusche und damit zum Ausströmen von Brennstoff führen. Austretender Brennstoff kann Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die Kartusche muss gemäß der Norm EN 417 konstruiert und beschriftet sein.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Kocher bei Minustemperaturen verwenden. Bei Minustemperaturen kann eine Verhärtung der O-Ringe zum Ausströmen von Brennstoff führen. Prüfen Sie den Kocher vor und nach dem Entzünden auf Brennstofflecks. Die Verwendung eines undichten Kochers kann Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Kinder von Kocher und Brennstoff fernhalten. Cascade Designs, Inc. empfiehlt einen Mindestabstand von drei Metern. Lassen Sie einen entzündeten oder heißen Kocher niemals unbeaufsichtigt. Durch einen unbeaufsichtigten Kocher kann ein Feuer ausbrechen. Darüber hinaus besteht Verbrühungs-, Verletzungs- sowie Lebensgefahr für Kinder, Tiere und unsichsame Personen.

2. KOCHER AUFSTELLEN 1. Entfernen Sie brennbare Materialien sowie entflammare Flüssigkeiten und Dämpfe aus dem Kochbereich. 2. Drehen Sie die Topfhalter/Beine in eine vollständig geöffnete Position. 3. Stellen Sie die Kocherbaugruppe aus Stabilitätsgründen auf einer festen, stabilen, ebenen Fläche auf. 4. Platzieren Sie den Kocher in der Mitte des Wärmereflektors.

⚠️ GEFAHR Halten Sie einen Mindestabstand von 1,2 Metern zwischen brennbarem Material und dem brennenden Kocher bzw. einem Kocher ein, der gerade angezündet wird. Halten Sie einen Mindestabstand von 7,6 Metern zwischen entflammaren Flüssigkeiten oder Dämpfen und dem brennenden Kocher bzw. einem Kocher ein, der gerade angezündet wird. Durch den Kocher können sich brennbare Materialien sowie entflammare Flüssigkeiten und Dämpfe entzünden, was zu Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder lebensgefährlichen Situationen führen kann.

Bewahren Sie die Brennstoffkartusche in sicherer Entfernung vom Brenner und anderen Wärmequellen auf. Positionieren Sie die angeschlossene Brennstoffkartusche möglichst weit vom Brenner entfernt. Wird die Kartusche in der Nähe des Brenners oder einer anderen Wärmequelle verwendet, kann dies die Explosion der Brennstoffkartusche, Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Zünden Sie den Kocher niemals bei geöffnetem Flammenreglerventil an. Ist das Flammenreglerventil geöffnet, schließen Sie es und lüften Sie den Bereich, bevor Sie den Kocher anzünden. In einem nicht gelüfteten Bereich besteht Explosions- und dadurch Feuer-, Verbrennungs-, Verletzungs- und Lebensgefahr.

3. KOCHER ANZÜNDEN WICHTIG: Stellen Sie die Brennstoffkartusche zu Beginn stets aufrecht hin, um die Bildung großer Flammen zu verhindern. Die beste Einstellung erzeugt eine blaue Flamme. **A. DÄMPFZUFUHRMODUS** (fast alle Bedingungen, ideal für Köcheln) 1. Halten Sie ein brennendes Streichholz/Feuerzeug über den Rand des Brennerkopfs. 2. Öffnen Sie das Flammenreglerventil (3/4 Drehung), um Brennstoff freizugeben und zu entzünden. 3. Regulieren Sie die Hitze durch Drehen des Flammenreglerventils. **B. FLUSSIGZUFUHRMODUS** (sehr kalte Bedingungen oder höhere Leistung/schnellerer Siedepunkt) 1. Befestigen Sie den Kartuschenstandfuß oben auf dem Ventilkörper. 2. Halten Sie ein brennendes Streichholz/Feuerzeug über den Rand des Brennerkopfs. 3. Öffnen Sie das Flammenreglerventil (3/4 Drehung), um Brennstoff freizugeben und zu entzünden. Brennstoff 30 Sekunden lang brennen lassen, um zu gewährleisten, dass der Kocher korrekt vorgeheizt ist. 4. Drehen Sie die Brennstoffkartusche um und setzen Sie diese in den Kartuschenstandfuß ein. 5. Regulieren Sie die Hitze durch Drehen des Flammenreglerventils. Sollen sich nach dem Umdrehen Flammen bilden, stellen Sie die Kartusche nochmals 30 Sekunden lang aufrecht und drehen Sie sie dann erneut um.

⚠️ GEFAHR Halten Sie Ihren Kopf bzw. Körper während des Entzündens bzw. Kochvorgangs niemals über den Kocher. Aufgrund der offenen Flamme des Kochers besteht Feuer-, Verbrennungs-, Verletzungs- und sogar Lebensgefahr, wenn Sie Ihren Kopf oder Körper über den Kocher halten.

4. VERWENDUNG DES KOCHERS ZUM KOCHEN 1. Stellen Sie den Windschutz auf. Falten Sie die Enden des Windschutzes zusammen. Bei einem Abstand von ca. 2,5 cm zwischen Windschutz und Topf erzielen Sie eine optimale Leistung. Sorgen Sie für eine ungehinderte Verbrennung bzw. eine gute Belüftung. Verwenden Sie den Windschutz bei jedem Wetter, um immer eine optimale Brennleistung zu erzielen. 2. Geben Sie geeignete Nahrungsmittel oder Flüssigkeit in das Kochgeschirr. 3. Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte des Kochers. 4. Regulieren Sie die Hitze durch Drehen des Flammenreglerventils.

⚠️ GEFAHR Bewegen Sie niemals einen brennenden oder heißen Kocher. Löschen Sie stets die Flamme des Kochers und lassen Sie ihn mindestens fünf Minuten abkühlen, bevor Sie ihn bewegen. Das Bewegen eines brennenden oder heißen Kochers kann Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser von höchstens 25 cm. Stellen Sie niemals mehrere Kocher gemeinsam auf und betreiben Sie niemals mehrere Kocher gleichzeitig. Stellen Sie niemals leere oder trockene Töpfe auf den brennenden Kocher. Verwenden Sie nur von MSR® hergestellte Reflektoren oder Flammenventile. Wird einer der hier genannten Punkte bei der Verwendung des Kochers nicht berücksichtigt, kann dies eine Explosion der Brennstoffkartusche, Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben. Verwenden Sie nur korrekt dimensioniertes Kochgeschirr und kein Kochgeschirr, das für den Kocher (besonders für die Topfhalter) nicht geeignet ist (wie Kochgeschirr mit konvexem oder konkavem Boden, bestimmtes emailliertes Kochgeschirr usw.). Die Verwendung von nicht korrekt dimensioniertem oder ungeeignetem Kochgeschirr kann die Instabilität des Kochgeschirrs und/oder des Kochers zur Folge haben. Heißes Kochgeschirr oder dessen Inhalt kann bei Verschütten zu Feuer, Verbrennungen sowie zu schweren und sogar tödlichen Verletzungen führen.

5. AUSSCHALTEN DES KOCHERS 1. Stellen Sie die Brennstoffkartusche aufrecht hin, falls diese umgekehrt (invertiert) ist. 2. Schließen Sie nach dem Kochen das Flammenreglerventil. Der restliche Brennstoff brennt mit kleiner Flamme weiter. 3. Warten Sie nach dem Erlöschen der Flamme fünf Minuten, bis der Kocher abgekühlt ist. Entfernen Sie den Kartuschenstandfuß, falls dieser befestigt ist. Klappen Sie den Flammenregler zusammen. 4. Vergewissern Sie sich, dass alle Flammen gelöscht sind. Klappen Sie die Topfhalter ein. 5. Platzieren Sie die Kocherbaugruppe an einem Ort mit sicherem Abstand zu Zündquellen und schrauben Sie die Kartusche ab. Beim Abschrauben der Kartusche kann eine geringe Menge Gas austreten. **HINWEIS:** Wenn die Kartusche vollständig leer ist, entsorgen Sie sie entsprechend den lokal geltenden Bestimmungen.

⚠️ GEFAHR Vor dem Lagern muss die Verbindung zwischen Kocher und Kartusche getrennt werden. Wird die Kartusche vor dem Lagern nicht vom Kocher getrennt, tritt möglicherweise Brennstoff aus, was Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben kann. Lagern Sie Brennstoffkartuschen stets an einem gut belüfteten Ort und in ausreichendem Abstand zu Wärme- oder Zündquellen wie Warmwasserbereiter, Kochern, Zündflammen, Brennern oder Bereichen mit einer Temperatur von über 49 °C. Die Lagerung von Brennstoffkartuschen in der Nähe einer Wärme- oder Zündquelle oder bei einer Temperatur von über 49 °C kann eine Explosion der Kartusche und damit Feuer, Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Hinweise zur beschränkten Garantie auf [msrgear.com/warranty](https://www.msrgear.com/warranty)